

Guida di Avvio Rapido

Contenuto della Confezione



Lavagna Multimediale
15", 24", 27", 32"



Alimentatore



Dispositivo Cube

Telecomando



Cavo HDMI



Alimentatore

Installazione (Cube)

110-240 VAC
50/60 Hz

Dispositivo Cube



Alimentatore

✓ **Clever Canvas si avvierà automaticamente dopo l'installazione**


Come registrare la Lavagna Multimediale con dispositivi Android




apri "Play Store"




cerca "Clever Canvas"

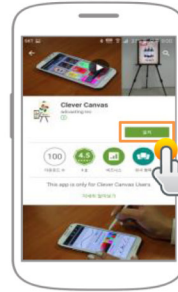

clicca "Installa"

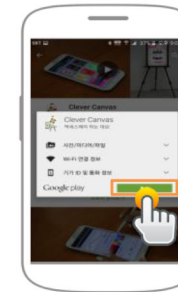

clicca "Accconsenti"

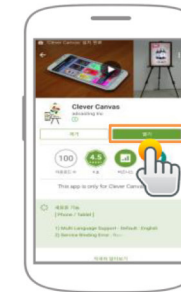


clicca "Apri"



apri "Clever Canvas"



clicca "Search"

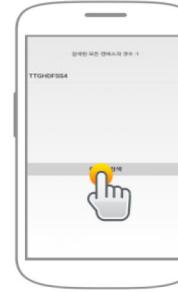

apparirà "Series No."



clicca "Register"



scegli nome e password



conferma e clicca "Register"


Come registrare la Lavagna Multimediale con dispositivi iOS




apri "Clever Canvas"



clicca l'icona "Menu"

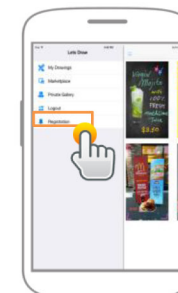

clicca "Registration"

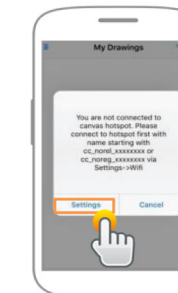

clicca "Settings"




cerca la rete WiFi
cc-noreg-xxxxxxx-n



password predefinita
"0000000"



torna alla home
e clicca "Registration"

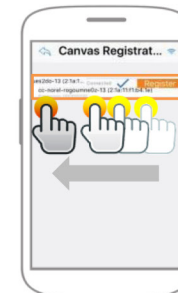


scorri a sinistra e clicca
"Register"



imposta una nuova
password



cerca la rete WiFi
cc-noreg-xxxxxxx-n

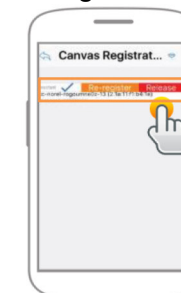

conferma la password
e clicca "Register"

Clever Canvas sarà pronta per l'utilizzo dopo il riavvio